


ÉLÉVATEUR UNIVERSEL À CISEAU POUR VÉHICULES



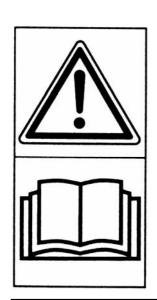

Art. 196/IS Art. 196/NS

MODE D'EMPLOI, ENTRETIEN ET PIÈCES DE RECHANGE

AVERTISSEMENT

Faire attention, lors de la consultation du manuel, quand on rencontre l'un des symboles de DANGER suivants:







DANGER

AVERTISSEMENT

Ces symboles indiquent la présence de conditions ou de situations plus ou moins dangereuses. Les symboles correspondent à trois niveaux de danger:



LE NON-RESPECT DE CE SYMBOLE ENTRAÎNE DES RISQUES TRÈS GRAVES POUR LA SANTÉ, DES DOMMAGES PERMANENTS À MOYEN ET À LONG TERME, LA MORT



LE NON-RESPECT DE CE SYMBOLE PEUT ENTRAÎNER DES RISQUES TRÈS GRAVES POUR LA SANTÉ, DES DOMMAGES PERMANENTS À MOYEN ET ÀLONG TERME, LA MORT.



LE NON-RESPECT DE CE SYMBOLE PEUT PROVOQUER DES ACCIDENTS OU DES DOMMAGES À LA MACHINE.



AVANT D'EFFECTUER TOUT TYPE D'OPÉRATION SUR LA MACHINE, IL FAUT LIRE ET PRENDRE ADÉQUATEMENT CONNAISSANCE DES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS CE MANUEL.

TERMINOLOGIE ET DÉFINITIONS (Annexe I, directive 98/37/CE)

- "Opérateur": la ou les personnes chargée(s) d'installer, de faire fonctionner, de régler, d'exécuter l'entretien, de nettoyer, de réparer et de transporter l'élévateur.
- "Personne exposée": toute personne qui se trouve entièrement ou partiellement dans une zone dangereuse.
- "Zone dangereuse ou à risque": toute zone à l'intérieur et/ou à proximité d'une machine, dans laquelle la présence d'une personne exposée constitue un risque pour la sécurité et la santé de cette personne.
- "Technicien spécialisé": personne chargée par le fabricant d'effectuer des opérations particulières d'entretien qui réclament une préparation et des compétences spécifiques dans le domaine de la mécanique, de la technique électrique, de l'électronique, de l'oléodynamique et de la pneumatique. Le technicien spécialisé est instruit sur les risques éventuels qu'il court sur la machine, et sur les modalités à suivre pour éviter des dommages à lui-même ou à d'autres personnes pendant ces opérations d'entretien.
- "Utilisateur": toute personne qui achète ou détient la machine sous n'importe quelle forme (prêt d'emploi, location, louage, etc.) dans le but de l'utiliser dans les limites fixées par le fabricant




Après avoir exécuté le montage, on doit appliquer sur l'élévateur les plaquettes adhésives jointes à ce manuel, en suivant les dispositions indiquées sur le TAB. 1.



OMCN

LA NON APPLICATION DES PLAQUETTES CAUSERA LA DÉCHÉANCE DES CONDITIONS DE GARANTIE ET LA DÉCHÉANCE DES RESPONSABILITÉS DU FABRICANT POUR TOUS DOMMAGES PROVOQUÉS PAR L'UTILISATION DE L'ÉLÉVATEUR.

En cas d'endommagement, d'illisibilité survenue ou de perte d'une ou plusieurs étiquettes présentes sur la machine, préciser à OMCN S.p.a. le n° de position qui sert pour remplacer l'étiquette abîmée, et repositionner la nouvelle étiquette au point indiqué.

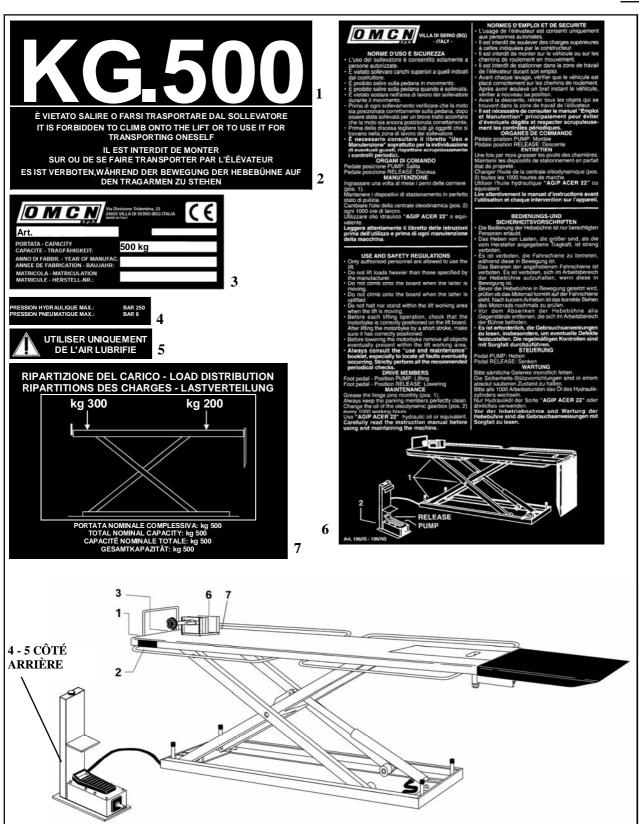

MANUEL D'INSTRUCTIONS

INDEX

			/	_				,
1	U	G	FN	\mathbf{H}	\mathbf{R}	1 /	T	$\Gamma F.S$

- 2.0 DESTINATION D'EMPLOI
 - 2.1 Identification de l'élévateur
 - 2.2 Certification CE
- 3.0 NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
 - 3.1 Vêtements
 - 3.2 Niveau sonore
- 4.0 TRANSPORT
- 5.0 DÉBALLAGE
- 6.0 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
- 7.0 ZONE D'INSTALLATION
- 8.0 DONNÉES TECHNIQUES
- 9.0 MONTAGE
 - 9.1 Branchement alimentation
- 10.0 POSE CHEVILLES
- 11.0 MISE EN SERVICE
- 12.0 UTILISATION
 - 12.1 Montée
 - 12.2 Descente
 - 12.3 Descente en urgence
- 13.0 ENTRETIEN ORDINAIRE
- 14.0 TABLEAU POUR LA RECHERCHE DES PANNES
- 15.0 SCHÉMA OLÉODYNAMIQUE
- 16.0 SCHÉMA PNEUMATIQUE
- 17.0 TABLEAU PIÈCES DE RECHANGE ÉLÉVATEUR
 - 17.1 Liste des pièces de rechange élévateur
- 18.0 TABLEAU PIÈCES DE RECHANGE CYLINDRE
- 19.0 TABLEAU PIÈCES DE RECHANGE CENTRALE HYDROPNEUMATIQUE
- 20.0 STOCKAGE ET REMISE EN FONCTION
- 21.0 DÉMANTÈLEMENT
- 22.0 TESTS D'ESSAI
- 23.0 ACCESSOIRES SUR DEMANDE



Le présent manuel contient toutes les informations nécessaires pour pouvoir utiliser les élévateurs en toute sécurité, et effectuer les opérations normales de nettoyage, de lubrification et d'entretien sur les élévateurs produits par:

1.0 GÉNÉRALITÉS

OMCN S.p.A. Via Divisione Tridentina 23, 24020 Villa Di Serio (BG), ITALIE

Nous vous recommandons de lire avec attention les avertissements et les instructions du présent manuel. Ils fournissent d'importantes indications concernant la sécurité d'emploi et l'entretien de l'élévateur Art. 196/IS - 196/NS. Le présent manuel fait partie intégrante du produit. Gardez-le avec soin pour toute consultation tout au long de la durée de vie du produit.

En cas de perte ou d'endommagement, demander d'autres copies du manuel à OMCN S.p.a.

Pour plus de simplicité, dans ce manuel on indiquera l'élévateur Art. 196/IS - 196/NS par le terme <élévateur>.



DANGER

OMCN S.p.A. DÉCLINE TOUTE ET N'IMPORTE QUELLE RESPONSABILITÉ POUR TOUS DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS CAUSÉS À DES PERSONNES, DES ANIMAUX OU DES CHOSES, DÛS AU NON-RESPECT DES INSTRUCTIONS QUI SONT CONTENUES DANS CE MANUEL.



LES UTILISATIONS QUI NE SONT PAS INDIQUÉES EXPRESSÉMENT DANS LE PRÉSENT MANUEL DOIVENT ÊTRE CONSIDERÉES COMME IMPROPRES ET DONC INTERDITES.

2.0 DESTINATION D'EMPLOI

L'élévateur Art. 196/IS - 196/NS a été projeté et construit pour permettre le soulèvement de véhicules d'un poids global qui ne dépasse pas la portée nominale de l'élévateur, qui est de 500 kg.

La plate-forme de l'élévateur est équipée d'un étau manuel, pour bloquer la roue antérieure du motocycle soulevé, et d'une ouverture munie d'un couvercle extractible pour pouvoir démonter la roue postérieure.



IL EST INTERDIT DE SOULEVER DES CHARGES AYANT UN POIDS SUPÉRIEUR À LA PORTÉE NOMINALE DE L'ÉLÉVATEUR, QUI EST DE 500 kg.


OMCN

DESTINATION D'EMPLOI

Observer scrupuleusement les avertissements donnés dans le présent manuel. En particulier:

- l'élévateur doit être exclusivement destiné aux buts prévus par le fabricant,
- tout usage différent de ce qui est prévu et déclaré dans le présent manuel doit être considéré comme incorrect et donc interdit,
- le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages à des personnes, des animaux ou des choses, provoqués par un usage impropre ou non conforme aux prescriptions de ce manuel,
- il ne faut jamais utiliser l'élévateur si la température du milieu où la machine est installée est inférieure à 10° C,
- il est interdit d'installer la machine dans des locaux où existe le risque que des vapeurs ou des mélanges explosifs puissent se dégager,
- il faut toujours faire monter le véhicule à bord de la plate-forme de soulèvement du côté où sont installées les rampes de montée.
- le véhicule à soulever doit être disposé sur la plate-forme de soulèvement de façon à respecter le schéma de répartition de la charge illustré ci-dessous et reporté sur la plaquette relative (TAB. 1, position n. 7) qui est appliquée sur l'élévateur:

SCHÉMA DE RÉPARTITION DE LA CHARGE TAB. 2

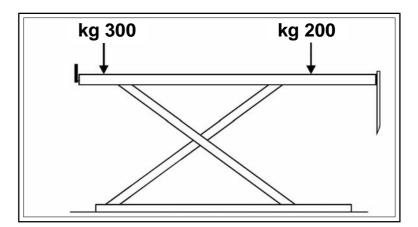



LE VÉHICULE À SOULEVER DOIT ÊTRE DISPOSÉ SUR LA PLATE-FORME DE SOULÈVEMENT DE FAÇON À RESPECTER LE SCHÉMA DE RÉPARTITION DE LA CHARGE REPORTÉ SUR LA PLAQUETTE RELATIVE (TABLEAU 1, position n. 7) QUI EST APPLIQUÉE SUR L'ÉLÉVATEUR.

À titre d'exemple, sans exclusion, voici ci-dessous plusieurs exemples d'usage impropre.

Il est interdit le soulèvement de:


- motocycles, de side-cars, et similaires,
- véhicules à trois roues en général,
- véhicules spéciaux du type: chariots élévateurs à fourches, machines et tracteurs agricoles, machines pour déplacer la terre (pelles, excavatrices, décapeuses, etc.),
- machines et/ou matériel en général (utilisation comme monte-charge ou plateforme de soulèvement),
- matériaux et/ou objets (pièces usinées, outils, etc.).



IL EST INTERDIT DE MONTER SUR OU DE SE FAIRE TRANSPORTER PAR L'ÉLÉVATEUR. CE DERNIER A ÉTÉ PROJETÉ ET CONSTRUIT EXCLUSIVEMENT POUR LES BUTS QUI ONT ÉTÉ DECLARÉS PAR LE FABRICANT, DANS LES LIMITES DE PORTÉE INDIQUÉES PAR LE FABRICANT.



Tous les élévateurs sont munis d'une plaquette d'identification (TAB. 1, position n. 3) du fabricant.

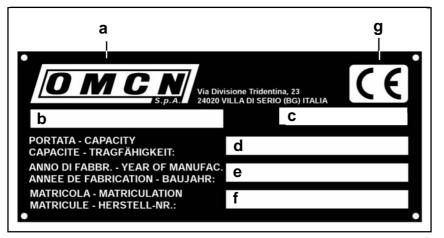

TAB. 3

TAB. 3. Plaquette d'identification

Sur la plaquette d'identification sont reportées les informations suivantes:

- a) généralités, adresse complète du fabricant,
- b) modèle de l'élévateur,
- c) numéro de l'attestation de certification CE délivrée par l'organisme notifié aux sens de la directive 98/37/CE annexe VI paragraphe 4.
- d) capacité de levage,
- e) année de fabrication,
- f) numéro de matricule de l'élévateur,
- g) marquage CE.

L'élévateur a été conçu et fabriqué dans le respect des prescriptions contenues dans la directive 98/37/CE (Directive machines), et dans l'observation des indications contenues dans la norme européenne harmonisée EN 1493:1998.

Avant de mettre la machine sur le marché, le fabricant a pourvu à constituer le dossier technique et à soumettre un exemplaire de l'élévateur en question à la procédure d'examen de certification CE par un organisme notifié, suivant ce qui est prévu par l'Article 8, paragraphe 2, lettre c), troisième tiret de la directive 98/37/CE. L'organisme notifié a pourvu à effectuer les vérifications et les essais dans le but prévu, en vérifiant que l'élévateur satisfait toutes les conditions nécessaires essentielles pour la sécurité et pour la santé contenues dans l'Annexe I de la directive 98/37/CE, et en délivrant au terme de l'examen l'attestation de certification CE dont le numéro est reporté sur la plaquette d'identification du fabricant (position c, TAB. 3).

2.2 Certification CE



Pour concevoir et fabriquer l'élévateur, dans le but de respecter les conditions nécessaires essentielles pour la sécurité, le fabricant s'est référé aux et a tenu compte des normes suivantes:

NORME	ANNÉE	TITRE
EN 292-1	1992	SÉCURITÉ DES MACHINES: Concepts fondamentaux; principes généraux de conception - Terminologie, méthodologie de base
EN 292-2	1992	SÉCURITÉ DES MACHINES: Concepts fondamentaux; principes généraux de conception - Spécifications et principes techniques
EN 294	1992	SÉCURITÉ DES MACHINES: Distances de sécurité pour empêcher que les membres supérieurs n'atteignent des zones dangereuses.
EN 349	1993	SÉCURITÉ DES MACHINES: Distances minimales pour éviter que des parties du corps humain ne soient écrasées.
EN 1493	1998	ÉLÉVATEURS POUR VÉHICULES
EN 414	1993	SÉCURITÉ DES MACHINES: Règles pour la conception et la présentation des normes de sécurité
EN 10025	1995	Produits laminés à chaud en aciers non alliés pour des emplois structurels - Conditions de fourniture.
EN 954-1	1996	SÉCURITÉ DES MACHINES: Catégorie des systèmes de commande en rapport avec la sécurité; Partie 1: Principes généraux pour la conception
EN 1050	1997	SÉCURITÉ DES MACHINES: Principes pour l'évaluation des risques
EN ISO 3746	1995	ACOUSTIQUE: Détermination du niveau de puissance sonore des sources de bruit au moyen de la pression sonore - Méthode de contrôle au-dessus d'un plan réfléchissant par mesurage sur une surface d'enveloppe

Le fabricant, ayant accompli les prescriptions prévues par les dispositions de loi citées ci-dessus, ayant obtenu l'approbation par l'organisme notifié, pourvoit à introduire sur le marché l'élévateur accompagné de:

- manuel d'instructions pour l'emploi,
- marquage CE
- déclaration CE de conformité.



3.0 NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ



RESPECTER RIGOUREUSEMENT LES NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS DÉCRITES CI-APRÈS. LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE

RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS DERIVANT D'UN EMPLOI IMPROPRE DE L'ÉLÉVATEUR.

- L'utilisation de l'élévateur n'est consentie qu'aux membres du personnel qui ont été spécialement instruits (sur les utilisations prévues et sur les risques), et qui sont en bonne condition de santé.
- Avant d'utiliser l'élévateur il est nécessaire de lire complètement et de comprendre parfaitement le contenu du présent manuel.
- L'utilisation de l'élévateur n'est permise qu'à l'intérieur de locaux fermés, protégés contre les agents atmosphériques, dans des milieux où il est impossible que se développent des mélanges de gaz ou des vapeurs inflammables ou explosives.
- Il est obligatoire de vérifier que le milieu où l'on veut placer l'élévateur est correctement aéré et éclairé.
- Il est obligatoire de positionner l'élévateur à l'écart des sources de chaleur.
- Le sol où l'on veut installer l'élévateur doit être compact, plat, parfaitement nivelé, et en mesure de soutenir les charges prévues (observer les indications contenues au paragraphe 7.0 ZONE D'INSTALLATION).
- Il est interdit d'utiliser l'élévateur quand la température ambiante est inférieure à 10°C.
- Il est interdit d'utiliser l'élévateur comme monte-charges.
- Il est interdit de soulever des charges d'un poids supérieur au poids qui est indiqué par le fabricant sur la plaquette d'identification.
- Il est interdit d'utiliser l'élévateur de manière impropre, l'élévateur doit être utilisé exclusivement dans les buts indiqués au paragraphe 2.0. DESTINATION D'EMPLOI.
- Il est interdit de monter sur ou de se faire soulever par l'élévateur.
- Il est interdit de monter sur le véhicule pendant les phases des mouvements, ou encore quand le véhicule est soulevé.
- Avant de commencer à travailler avec l'élévateur, il faut s'assurer que les dispositifs de sécurité installés fonctionnent parfaitement: en cas de défaut de fonctionnement, il est interdit d'effectuer aucune opération avec l'élévateur.
- il faut toujours faire monter le véhicule à bord de la plate-forme de soulèvement du côté où sont installées les rampes de montée.



DANGER

LE VÉHICULE À SOULEVER DOIT ÊTRE DISPOSÉ SUR LA PLATE-FORME DE SOULÈVEMENT DE FAÇON À RESPECTER LE SCHÉMA DE RÉPARTITION DE LA CHARGE REPORTÉ SUR LA PLAQUETTE RELATIVE (TAB. 1, position n. 7) QUI EST APPLIQUÉE SUR L'ÉLÉVATEUR.

- Il est interdit d'utiliser l'élévateur pour le lavage des véhicules soulevés.
- Il est obligatoire, quand on relève des bruits inhabituels ou des anomalies de fonctionnement, d'interrompre immédiatement tout actionnement en cours, et de rechercher la cause de ces irrégularités. En cas de doute, pour éviter d'effectuer des opérations impropres, s'adresser au service d'assistance technique de OMCN S.p.a.



- Toute altération ou modification de l'élévateur comporte la perte immédiate de la garantie et décharge le fabricant de toute responsabilité pour les dommages directs ou indirects causés par ces altérations.
- Il est interdit d'enlever les protections ou d'altérer les dispositifs de sécurité qui sont installés sur l'élévateur.
- Il est interdit, pendant les phases de montée ou de descente de l'élévateur, de provoquer des oscillations du véhicule soulevé.
- Chaque fois que l'on doit accéder à la zone à risque de l'élévateur, et en particulier après qu'on a soulevé le véhicule et avant d'y effectuer des opérations, il est obligatoire de vérifier que l'élévateur est correctement stationné sur les appuis de sécurité prévus à cet effet.
- Il est interdit de s'éloigner de l'élévateur, pour n'importe quelle raison, sans avoir au préalable coupé l'alimentation pneumatique
- Pendant le fonctionnement il est obligatoire de contrôler qu'il n'y ait aucune personne exposée au danger (c'est-à-dire aucune personne se trouvant dans une zone dangereuse de l'élévateur).
- Si c'est le cas, arrêter immédiatement les mouvements en cours et éloigner les personnes exposées.
- Quand le véhicule à soulever se trouve sur la plate-forme de soulèvement, avant de lancer la phase de montée ou de descente il faut vérifier que ledit véhicule n'a aucune liberté de déplacement et qu'il est bien bloqué dans sa position.
- Avant d'effectuer la phase de montée, vérifier la stabilité du système élévateurvéhicule; en outre, après les premiers 20 cm de montée, arrêter le mouvement pour vérifier à nouveau la stabilité du véhicule sur la plate-forme; ne continuer le mouvement de montée qu'après avoir constaté la stabilité.
- Pendant les phases de montée et de descente, l'opérateur doit constamment vérifier l'appui et la stabilité du véhicule sur la plate-forme de soulèvement, et il doit contrôler qu'il n'y ait aucun objet susceptible d'entraver le mouvement dans la zone du chargement soulevé.
- En particulier il est obligatoire, avant d'effectuer la phase de descente, de vérifier que la zone située au-dessous de la plate-forme soit libre de tout empêchement, objet ou outillage qui pourraient interférer avec le mouvement de ladite plate-forme
- Il est obligatoire de contrôler que le démontage de certaines parties du véhicule soulevé n'entraîne aucun déséquilibre du chargement à bord de la plate-forme de soulèvement.
- Nous vous conseillons d'utiliser exclusivement des pièces de rechange originales; le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation d'accessoires non originaux (l'emploi de pièces de rechange non originales comporte automatiquement la perte de la garantie).
- Utiliser toujours des vêtements adéquats, selon les prescriptions des lois du pays où l'élévateur est installé, et suivant les indications données au paragraphe 3.1 Vêtements.
- Sur le TAB. 13, les zones comportant les risques d'écrasement ou de cisaillement sont mises en évidence par une ligne en tirets.

3.1 Vêtements

Pour travailler avec l'élévateur en conditions de sécurité, il est obligatoire d'utiliser des vêtements adaptés au milieu de travail, en respectant les indications suivantes:

- ne pas porter d'habits longs, de cravates, d'écharpes, ni tout autre vêtement similaire qui pourrait se prendre dans les parties mobiles de l'élévateur,
- les cheveux longs doivent être attachés, les extrémités des manches doivent être étroites, il faut éviter de porter des montres, des bagues, des colliers et tous autres objets qui pourraient causer des dommages à la personne qui les porte,
- utiliser des gants appropriés et des chaussures contre les accidents et, au cas où il y aurait dans le milieu de travail un niveau de bruit non inférieur à 85 dB (A), utiliser des casques ou d'autres dispositifs pour la protection de l'ouïe.
- En tout cas, suivre les dispositions de sécurité pour le milieu de travail qui sont prévues par le pays où l'élévateur doit opérer.



L'élévateur a été soumis à des essais de niveau de bruit effectués par un laboratoire compétent.

3.2 Niveau de bruit

Les essais ont été exécutés avec l'élévateur en mouvement à vide et équipé des dotations de série, suivant les modalités prévues par la norme EN 3746:1995.

Les essais ont donné les résultats suivants:

- niveau de pression acoustique au poste de travail: LpAm = 76,8 dB (A).
- niveau de puissance acoustique LwA = 89,1 dB (A).

4.0 TRANSPORT



POUR LE TRANSPORT DE L'ÉLÉVATEUR IL EST OBLIGATOIRE DE FIXER ADÉQUATEMENT LA CAISSE (OU L'ÉLÉVATEUR EMBALLÉ), DE FAÇON À ÉVITER TOUS DÉPLACEMENTS SUR LA PLAGE ARRIÈRE DU VÉHICULE OU DU MOYEN DE TRANSPORT.


Sont emballés, en utilisant le même matériel de protection (Pluriboll - Carton):

- l'élévateur,
- rampe de montée,
- étau,
- protège-pieds.

Pour effectuer le transport de chaque colis de l'élévateur, utiliser des moyens de levage adéquats (chariots élévateurs – petites grues), en faisant très attention à ne pas abîmer la machine dans ses différentes parties. Dans ce but il faut:

- ne jamais utiliser de câbles métalliques pour le soulèvement,
- élinguer avec des courroies d'au moins 200 cm de longueur, avec une capacité supérieure à 500 kg.

Le poids de l'élévateur à déplacer est indiqué sur le TAB. 4.

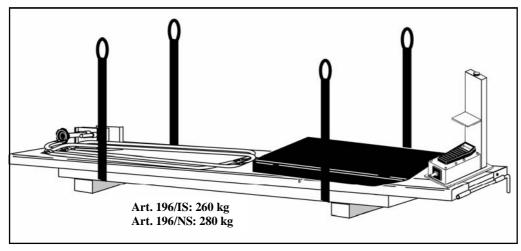

TAB. 4. Poids des colis

<u>OMCN</u>



LA BOITE DES ACCESSOIRES EST CONTENUE DANS L'ENVELOPPE: NE PAS LA JETER AVEC L'EMBALLAGE!

Après avoir ôté le matériel d'emballage, vérifier l'intégrité des divers composants de l'élévateur. Contrôler en particulier l'intégrité du central de commande, et vérifier qu'il n'y ait aucune partie visiblement endommagée.

En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil, mais s'adresser à l'assistance technique du revendeur autorisé.

Vérifier si les étiquettes sur l'élévateur sont correctement appliquées suivant les indications du TAB. 1 de ce manuel.

Au cas où les étiquettes adhésives seraient jointes à l'élévateur contenues dans une enveloppe, pourvoir à les appliquer correctement suivant les indications du TAB. 1.



DANGER

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTÉE DES ENFANTS LE MATERIEL UTILISÉ POUR L'EMBALLAGE (SACHETS EN PLASTIQUE, POLYSTYRÈNE MOUSSE, BOIS, CLOUS, ETC.) CAR IL REPRESENTE DES SOURCES POTENTIELLES DE DANGER.

Eliminer les matériaux d'emballage en les déposant dans les endroits de ramassage prévus.

6.0 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

- Le système fonctionnel de l'élévateur est du type (Personne présente", les commandes des mouvements sont immédiatement interrompues lorsqu'on relâche la pédale de commande.
- Soupape de sécurité pour maintenir la vitesse de descente constante dans les limites établies par la réglementation en vigueur, indépendamment du poids du chargement soulevé.
- Vanne de pression maximale qui, en agissant sur la pompe, contrôle que le soulèvement ne s'effectue que si le chargement ne dépasse pas les limites de portée admises par le fabricant.
- Dispositif mécanique d'appui de la plate-forme à insertion automatique.
- Vanne de sécurité contre la rupture des tuyaux (vanne anti-chutes).
- Fin de course mécanique en fin de course du cylindre.
- Système antirenversement du banc de travail.
- Butée de roue amovible: elle empêche le véhicule de tomber accidentellement de la plate-forme pendant les phases de montée ou de descente.
- Étau de blocage de la roue antérieure des motos.
- Dispositif de sécurité protège-pieds.
- Ouverture munie d'un couvercle amovible, pour permettre le démontage de la roue arrière du véhicule à moteur.

Enlever ou altérer les dispositifs de sécurité comporte une violation des Normes Européennes.



L'installation de l'appareil nécessite un espace utile d'environ 2800 x 900 mm pour l'Art. 196/IS, et de 2800 x 1200 pour l'Art. 196/NS.

7.0 ZONE D'INSTALLATION

Le central de commande doit être placé de façon que l'opérateur, du poste de commande, puisse être en mesure de voir tout l'élévateur ainsi que la zone qui l'entoure, pour pouvoir empêcher la présence de personnes exposées ou d'objets susceptibles d'entraver les phases des mouvements.

L'élévateur doit être installé sur une surface plate et nivelée (± 5 mm sur la longueur totale), de préférence cimentée ou carrelée, et il doit être fixé au sol par les chevilles spéciales, (§ 10.0 – POSE DES CHEVILLES).

Éviter les surfaces irrégulières ou qui cèdent.

Le plan d'appui de l'élévateur doit être capable de supporter les charges transmises par l'élévateur dans les conditions de chargement les plus lourdes pendant les phases de soulèvement, et il ne doit présenter aucun joint de dilatation ni faille.


En outre ce plan doit avoir une résistance d'au moins 35 N/mm² équivalant à une classe de 35 RcK.

La profondeur de la couche de béton doit garantir la tenue des chevilles d'ancrage et avoir une bonne consistance sur au moins 170 mm.

Contrôler périodiquement, au moins tous les trois mois, que les chevilles ne sont pas desserrées.



CONTRÔLER TOUS LES TROIS MOIS QUE LES CHE-VILLES NE SONT PAS DESSERRÉES.

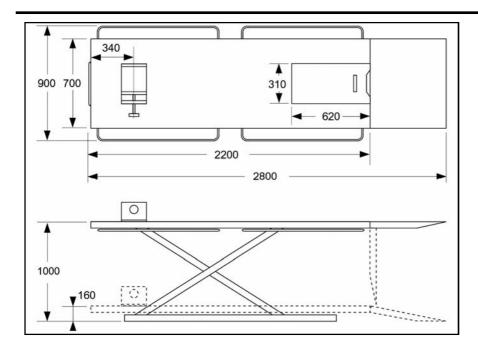

8.0 DONNÉES TECHNIQUES


> Art. 196/IS TAB. 5A

DONNÉES TECHNIQUES Art. 196/IS

Capacité de soulèvement: 500 kg
Pression hydraulique max: 250 bar
Pression pneumatique de marche: 8 bar
Poids de l'élévateur: 260 kg




Art. 196/NS TAB. 5B

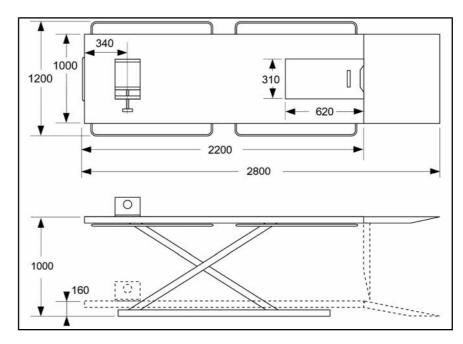

DONNÉES TECHNIQUES Art. 196/NS

Capacité de soulèvement: 500 kg
 Pression hydraulique max: 250 bar
 Pression pneumatique de marche: 8 bar
 Poids de l'élévateur: 280 kg

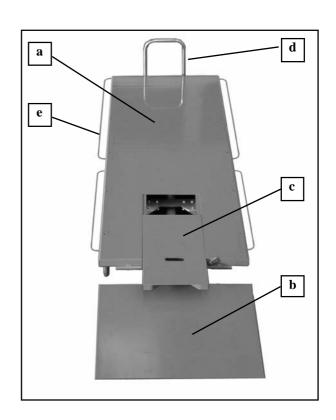

- a) plate-forme
- b) rampe de montée
- c) ouverture munie d'un couvercle amovible, pour permettre le démontage de la roue arrière du motocycle
- d) butée de roue amovible
- e) protège-pieds.



Après avoir exécuté les indications contenues au paragraphe 5.0 DEBALLAGE, et après avoir contrôlé l'état d'intégrité et l'absence de toutes anomalies éventuelles, suivre dans l'ordre les instructions suivantes, pour réaliser l'assemblage des composants de l'élévateur.

9.0 MONTAGE


Branchement

alimentation

9.1

- La prise pour le branchement à la source d'alimentation se trouve sur la paroi postérieure de la console (1 TAB. 7).
- Le tuyau d'alimentation, ayant un diamètre minimum de 10 mm, doit être équipé à son extrémité d'un raccord rapide universel femelle et doit provenir d'un groupe de contrôle de l'air constitué de filtre + graisseur + régulateur de pression.
- La pression avec laquelle il faut alimenter la centrale hydropneumatique est de 8 BARS.
- Le réservoir de la centrale hydropneumatique est déjà rempli d'une quantité d'huile suffisante pour le fonctionnement de l'élévateur, aucun appoint n'est nécessaire.
- Dans tous les cas, avant de mettre en fonction l'élévateur, contrôler qu'il y a de l'huile dans le réservoir à travers le niveau (2 TAB. 7).
- L'huile présente dans la centrale hydropneumatique est du type "AGIP ACER 22".


TAB. 7

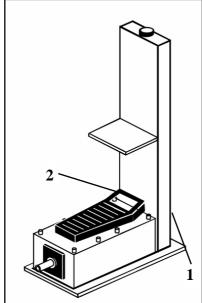

Pour poser correctement les chevilles de fixage de l'élévateur, procéder de la façon suivante (se référer au TAB. 8):

10.0 POSE DES CHEVILLES

- a) perforer la surface avec une pointe correspondant au diamètre de la cheville (pointe \emptyset 14), sur une profondeur d'au moins 150 mm.
- b) nettoyer le trou.
- c) enfoncer les chevilles dans le trou avec de légers coups de marteau.
- d) serrer les boulons avec une clé dynamométrique tarée sur 70 N⋅m: si l'on n'obtient pas cette valeur, les causes peuvent être que le trou est trop grand ou bien le ciment est d'une consistance insuffisante.

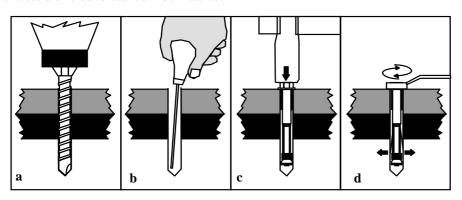



11.0 MISE EN SERVICE

Après avoir contrôle l'intégrité et l'absence d'éventuelles anomalies, suivre les instructions suivantes pour mettre en fonction l'élévateur:

- Raccorder le tuyau pneumatique d'alimentation à la centrale hydropneumatique en respectant les indications fournies au chapitre "9.1 Raccordement Alimentation".
- Actionner le pédale de commande en agissant sur la zone avec l'inscription "PUMP" (TAB. 9) pour obtenir le débit hydraulique et débuter la montée de l'élévateur.

En relâchant la pédale, cette dernière se place en position neutre, en maintenant l'élévateur dans la position où il se trouve.

Si le cylindre interne de la pompe est déchargé et que, après ces opérations, on n'obtient pas la montée de l'élévateur, effectuer les opérations suivantes afin de remédier à cet inconvénient:


- Pousser la pédale sur la zone **RELEASE** (TAB. 9).
- En même temps, pousser sur la vanne située sous la zone de la pédale **PUMP** (TAB. 9).
- Continuer cette opération pendant environ 15", le système devrait se charger et être prêt pour commences à fonctionner.
- Éventuellement, répéter cette opération.



DANGER

Les interventions sur le groupe hydropneumatique, même si non importantes, doivent être exécutées par du personnel qualifié.



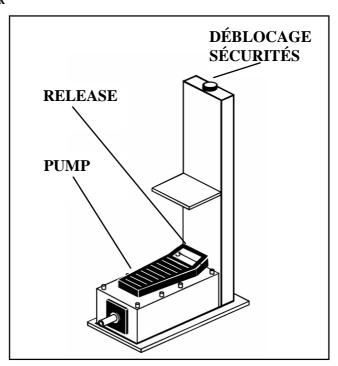

- Après avoir vérifié que l'élévateur fonctionne correctement, dans les phases de montée et de descente, passer au fixage de la tige de guidage de la rampe (4 TAB. 10). Pour ce faire, après avoir élevé la plate-forme à la hauteur maximale, suivre les indications suivantes:
 - vérifier que la tige est bien enfilée dans la bague de guidage correspondante (5 TAB. 10), comme montré sur le TAB. 10,
 - introduire la tige dans le siège prévu (6 TAB. 10) qui se trouve sur le bâti interne de l'élévateur, de façon que le trou présent sur la tige soit bien en axe avec les trous prédisposés sur le bâti.
 - Enfiler la vis dans la direction indiquée sur le TAB. 10, et serrer l'écrou-frein (7 TAB. 10): l'écrou doit rester à l'intérieur, et la vis ne doit pas obstruer le mouvement de la sûreté mécanique.

forme, du côté de la montée, de sorte que la charnière de la plate-forme soit bien en axe avec la charnière de la rampe. Introduire alors le pivot (3 TAB. 10) compris dans la fourniture, pour lier ensemble les deux charnières.

Mettre la rampe de montée en appui sur le tige de guidage de la rampe (4 TAB. 10). Pour effectuer les déplacements de rampe, utiliser des moyens adéquat à leur poid. Quand la rampe de montée est installée, on peut l'utiliser comme plan de travail. Pour ce faire, mettre la rampe parallèle au plancher, et faire tourner de 90° l'arrêtoir de la rampe (1 TAB. 12) comme montré sur le TAB. 12.

Passer au montage de la rampe de montée (2 TAB. 10) en la rapprochant de la plate-

N.B.: la rampe de montée n'est pas un organe de soutien, par conséquent il ne faut l'utiliser que comme plan de travail. Il ne faut jamais l'utiliser pour soulever ni pour soutenir un chargement éventuel (en particulier le chargement du véhicule soulevé ou qu'on veut soulever)!




IL EST INTERDIT D'UTILISER LA RAMPE DE MONTÉE POUR SOULEVER OU POUR SOUTENIR UN CHARGEMENT ÉVENTUEL! ELLE PEUT ÊTRE EMPLOYÉE EXCLUSIVEMENT COMME PLAN DE TRAVAIL.

• Passer au montage de l'étau (1 TAB. 10) sur la rampe centrale, en le fixant sur le plan au moyen des vis (comprises dans la fourniture) que l'on doit insérer dans les trous prévus.



AU CAS OÙ IL EST NÉCESSAIRE DE SOULEVER DES MA-CHINES POUR JARDINAGE (SEULEMENT L'Art. 196/NS), IL FAUDRA DÉMONTER L'ÉTAU (1 TAB. 10) DE LA PLATE-FORME DE L'ÉLÉVATEUR.

• Les protège-pieds (8 TAB. 10) doivent être vissés sous la rampe mobile avec les vis fournies qui doivent être introduites dans les trous prévus à cet effet.

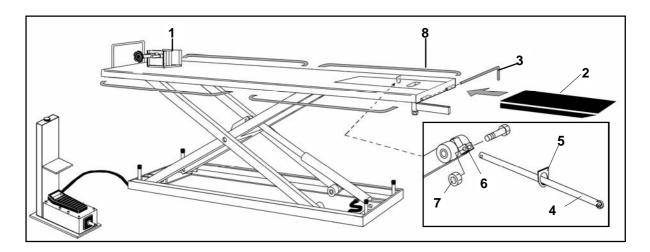




• Dans la partie postérieure de la plate-forme se trouve la **butée de roue**. C'est un dispositif de sécurité qui évite toute chute accidentelle du véhicule pendant les phases de montée ou de descente.

La butée de roue est extractible du siège prévu qui se trouve sous le plan de travail; quand on l'a extraite (TAB. 11), faire tourner de 90° son extrémité antérieure; pousser vers le bas pour la bloquer.

TAB. 11

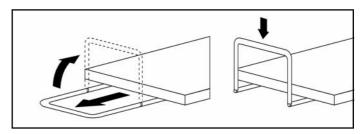

TAB. 13. Butée de roue

Pour utiliser l'ouverture pour le démontage de la roue postérieure (2 TAB. 12), extraire le couvercle de fermeture relatif.


Pour extraire le couvercle de fermeture il n'est pas nécessaire de démonter la rampe, il suffit de faire monter la plate-forme, de façon à ce que la rampe pivote vers le bas en libérant le couvercle.

Avant la phase de descente de l'élévateur, il est nécessaire de fermer l'ouverture escamotable avec le couvercle prévu, puis bloquer ce dernier avec l'arrêtoir prévu.



DANGER

AVANT D'EFFECTUER LA PHASE DE DESCENTE DE L'ÉLÉVATEUR, FERMER TOUJOURS L'OUVERTURE POUR LE DÉMONTAGE DE LA ROUE POSTÉRIEURE AVEC LE COUVERCLE DE FERMETURE PRÉVU, ET BLOQUER CE DERNIER AVEC L'ARRÊTOIR PRÉVU!

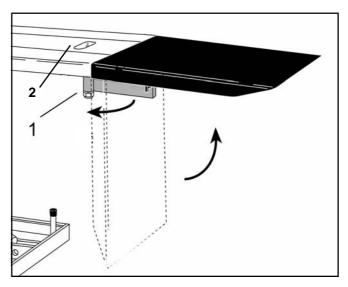

TAB. 12: rampe de montée



12.0 UTILISATION

L'élévateur ne doit être utilisé que par du personnel autorisé.

L'utilisation éventuelle par des employés qui ne connaissent pas les procédures spécifiées dans le présent manuel pourrait être la cause d'accidents graves.

Le système opérationnel de l'élévateur est du type "homme présent", les commandes des différents mouvements s'interrompent immédiatement quand les organes de commande sont relâchés.



DANGER

ON NE PEUT EFFECTUER LES RÉPARATIONS DU VÉHI-CULE SOULEVÉ QU'APRÈS AVOIR VÉRIFIÉ QUE L'ÉLÉVA-TEUR EST CORRECTEMENT STATIONNÉ SUR LES APPUIS DE SÉCURITÉ PRÉVUS À CET EFFET.



DANGER

AVANT D'EFFECTUER TOUT MOUVEMENT DE MONTÉE OU DE DESCENTE DE L'ÉLÉVATEUR, VÉRIFIER QUE LE VEHICULE À BORD DE LA PLATE-FORME N'A AUCUNE LIBERTÉ DE SE DÉPLACER, ET QU'IL EST BIEN FREINÉ!

Pour effectuer la phase de montée de la plate-forme de soulèvement, exécuter dans l'ordre donné les instructions suivantes.

12.1 Montée

- Appuyer sur la pédale de la centrale hydropneumatique dans la zone avec l'inscription **"PUMP"** (TAB. 9).
- Après une course de 20 cm, le dispositif de sécurité mécanique, qui est amorcé instantanément lors du relâchement de la pédale, s'active automatiquement.
- La course maximum est déterminée par un arrêt mécanique de fin de course.

Ne pas insister en appuyant sur la pédale <PUMP> lorsque l'élévateur est déjà à la hauteur maximum.

Avant d'effectuer la phase de descente, vérifier qu'il n'y a rien dans la zone autour de la plate-forme de soulèvement qui pourrait entraver la descente, et que le couvercle de l'ouverture pour le démontage de la roue postérieure est parfaitement fermé et bloqué par l'arrêtoir prévu.

12.2 Descente



DANGER

AVANT D'EFFECTUER LA PHASE DE DESCENTE, VÉRIFIER QUE LE COUVERCLE DE L'OUVERTURE POUR LE DÉMONTAGE DE LA ROUE POSTÉRIEURE EST PARFAITEMENT FERMÉ ET BLOQUÉ PAR L'ARRÊTOIR PRÉVU.

• Appuyer sur la pédale de la centrale hydropneumatique dans la zone reportant l'inscription « **RELEASE** » (TAB. 9) et, en même temps, appuyer sur le bouton « **DÉBLOCAGE SÉCURITÉS** » (TAB. 9) jusqu'à la hauteur désirée.


12.3 Descente en urgence

En cas de manque d'alimentation pneumatique, on peut en tout cas exécuter la descente de la plate-forme de soulèvement en mode manuel.

Pour ce faire, exécuter dans l'ordre donné les opérations suivantes:

- libérer le dispositif d'appui mécanique, et intercaler une épaisseur entre l'étrier mobile de sécurité (45 TAB. 16) et le petit piston à air (46 TAB. 16), de façon à ce que, pendant la descente suivante, l'étrier mobile de sécurité n'aille pas s'engager dans les étriers dentés qui sont soudés sous la plate-forme de soulèvement,
- appuyer sur la pédale dans la zone « **RELEASE** » de la centrale hydropneumatique,
- l'élévateur commence la descente en mode manuel.

TAB. 13

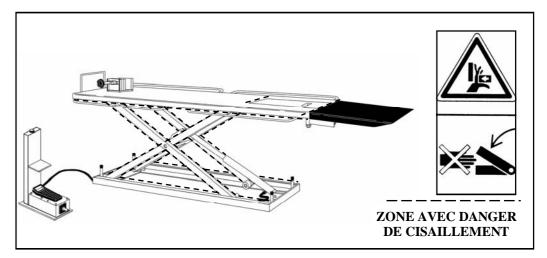

TAB. 13. Zones avec danger de cisaillement (ligne en tirets)

13.0 ENTRETIEN ORDINAIRE

L'entretien ordinaire comprend toutes les opérations de nettoyage, lubrification, graissage, et réglage qui doivent être effectuées périodiquement, à des intervalles prédéterminés, pour garantir que la machine fonctionne régulièrement et que les dispositifs de sécurité installés sur l'élévateur sont parfaitement efficaces.



LES OPÉRATIONS DÉCRITES CI DESSOUS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR DES TECHNICIENS SPÉCIALISÉS DANS LES SECTEURS SPÉCIFIQUES DE MÉCANIQUE, OLÉOHYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE.

Observer les instructions données ci-dessous, en effectuant le nettoyage et l'entretien ordinaire périodique environ toutes les 1000 heures de fonctionnement.

Les opérations qui ne sont pas indiquées ci-dessous doivent être considérées comme des opérations de type extraordinaire, et elles doivent être effectuées exclusivement par le fabricant.





LA FRÉQUENCE DES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN EST CONDITIONNÉE PAR DIFFÉRENTS FACTEURS, COMME PAR EXEMPLE LES CONDITIONS DE L'ATMOSPHÈRE (PRÉSENCE DE POUSSIÈRE), L'INTENSITÉ DE L'EMPLOI, LES FRÉQUENTES SAUTES DE TEMPERATURE, ETC. DANS DE TELLES CONDITIONS IL FAUT AUGMENTER ADÉQUATEMENT LA FRÉQUENCE DES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN.



LES OPÉRATIONS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES DANS LES CONDITIONS DE SÉCURITÉ. DANS CE BUT, IL FAUT TOUJOURS COUPER L'ALIMENTATION PNEUMATIQUE DE LA POMPE HYDROPNEUMATIQUE AVANT DE COMMENCER LES OPÉRATIONS.

- Maintenir bien graissés les rouleaux de glissement et les guides des rouleaux des bâtis mobiles de l'élévateur.
- Environ toutes les 1000 heures de travail, effectuer le remplacement de l'huile dans le réservoir de la centrale hydropneumatique. Utiliser de l'huile hydraulique "AGIP ACER 22" ou une huile équivalente.
- L'opération doit être effectuée avec l'élévateur complètement abaissé.
- Pour le remplacement de l'huile, se pourvoir d'une pompe d'aspiration manuelle, aspirer l'huile du réservoir à travers le trou du bouchon de remplissage, puis, par ce même trou, introduire environ 1,5 l d'huile propre.
- La vanne de pression maximum est réglée par le fabricant et ne doit pas être touchée ou manipulée. Pour d'éventuelles interventions sur la vanne, demander l'intervention du revendeur autorisé.
- Remplacer périodiquement le filtre à air situé à l'intérieur du raccord pneumatique d'entrée du groupe hydropneumatique.
- Graisser au moins une fois tous les 6 mois les axes des bras de soulèvement à travers le graisseur prévu à cet effet situé à l'extrémité de ces axes.
- Maintenir toujours propres et bien fonctionnant le dispositif d'arrêt mécanique de l'élévateur.



14.0 TABLEAU POUR LA **RECHERCHE DES PANNES**

INCONVÉNIENT	CAUSE POSSIBLE	REMÈDES
L'élévateur ne fonctionne pas avec le tuyau d'alimentation raccordé.	Absence de pression pneumatique. Pompe hydropneumatique déchargé.	 Vérifier que la pression du réseau pneumatique est comprise entre 7 et 8 BARS. Charger la pompe en exécutant les opérations décrites dans le chapitre 9.0 "Mise en service".
L'élévateur ne fonctionne qu'en montée et non en des- cente.	1) Panne de la vanne de descente.	Contrôler la vanne sous la pédale dans la zone "RELEASE". Le curseur doit coulisser avec une légère pression.
L'élévateur n'arrive pas à soulever la portée nominale.	 Panne de la vanne de pression maximum. Vanne de descente partiellement ouverte. Pompe usée ou qui fonctionne mal. 	 Enlever la vanne de pression maximum, la nettoyer avec de l'air comprimé et de l'essence, contrôler l'état du ressort. Contrôler le bon fonctionnement de la vanne située sous la pédale dans la zone "RELEASE". Si endommagée, la remplacer. Remplacer la pompe à l'intérieur du pupitre de commande.
La descente s'effectue très lentement.	Vanne de contrôle de la vitesse de descente sale ou abîmée.	1) Contrôler le bon fonctionne- ment de la vanne située sous la pédale dans la zone "RELEASE". Si endommagée, la remplacer.
La pompe hydropneumatique fonctionne correctement, mais la vitesse de montée est lente. La vitesse de descente est excessive.	 Vanne de descente ouverte. Joint cylindre usé et endommagé. Filtre aspiration pompe encrassé. Pompe usée o endommagé. Vanne de contrôle descente sale ou endommagée. 	Contrôler le bon fonctionnement en excitation de la vanne située sous la pédale dans la zone "RELEASE" Faire remplacer le joint par le service d'assistance technique. Remplacer le filtre à l'intérieur du raccord pneumatique. Remplacer la pompe. Nettoyer avec de l'air comprimé et de l'essence, contrôler que la vanne sous la zone "RELEASE" de la pédale est en bon état.


Si, même après avoir exécuté les interventions indiquées ci-dessus, on n'obtient pas de résultats appréciables, éviter des interventions au hasard et appeler le fabricant. Pour d'éventuelles nécessités d'assistance, s'adresser à OMCN.

Demander exclusivement les pièces de rechange originales.

La liste des pièces de rechange est jointe à ce manuel d'instructions.



15.0 SCHÉMA OLÉDYNAMIQUE

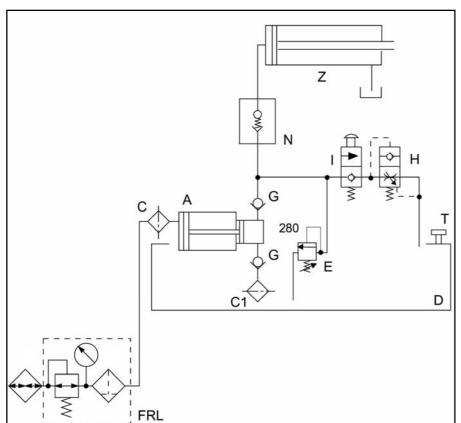


TAB. 14

LISTE DES COMPOSANTS

FRL GROUPE FILTRE - RÉDUCTEUR - GRAISSEUR (Installé par l'utilisateur)

- A POMPE HYDROPNEUMATIQUE
- C FILTRE AIR
- C1 FILTRE HUILE
- **D** RÉSERVOIR
- E VANNE DE MAX. RÉGLAGE 280 BARS
- **G** SOUPAPE DE RETENUE
- H RÉGULATEUR DE DESCENTE
- I VANNES DE DESCENTE
- N VANNE ANTICHUTE
- T BOUCHON DE REMPLISSAGE
- Z CYLINDRE SOULÈVEMENT

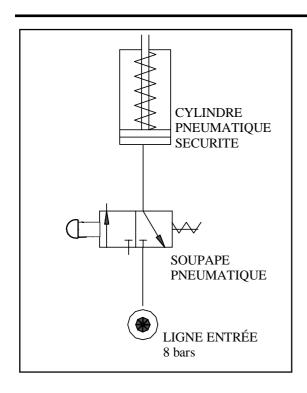


16.0 SCHÉMA PNEUMATIQUE



17.0 TABLEAU PIÈCES DE RECHANGE ÉLÉVATEUR

TAB. 16

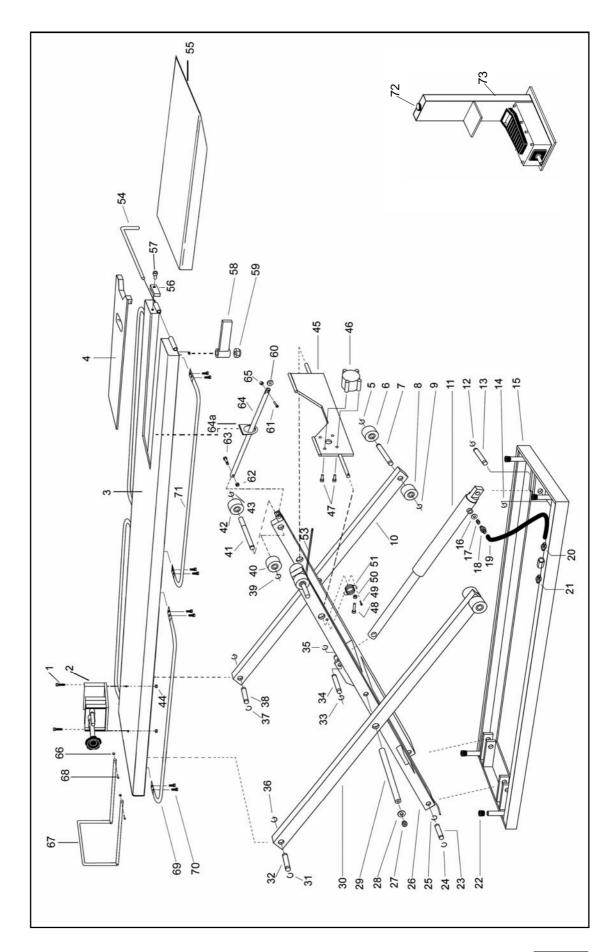


LISTE PIÈCES DE RECHANGE ÉLÉVATEUR

17.1 Liste des pièces de rechange élévateur

1 2	Vis de fixation de l'étau Étau
3	Plate-forme
4	Ouverture extractible
5	Bague Seeger
6	Roulette
7	Axe
8	Roulette
9	Bague Seeger
10	Bâti externe
11	Cylindre
	<i>D</i> 0

- 12 Bague Seeger 13 Axe Bague Seeger 14 15 Base Rondelle 16 Vanne anti-chute 17 18 Raccord fileté 19 Tuyau 20 Raccord fileté
- 21 Raccord fileté 22 Caoutchouc 23 Axe Bague Seeger 24 Bague Seeger 25 Bâti interne **26** 27 Graisseur 28 Rondelle 29 Axe Bâti externe 30 31 Bague Seeger **32** Axe
- 29 Axe
 30 Bâti externe
 31 Bague Seeger
 32 Axe
 33 Bague Seeger
 34 Axe
 35 Bague Seeger
 36 Bague Seeger
 37 Bague Seeger
 38 Bague Seeger
 39 Bague Seeger
 39 Bague Seeger
 30 Bague Seeger
 31 Bague Seeger
 32 Bague Seeger
 33 Bague Seeger
 34 Bague Seeger
 35 Bague Seeger
 36 Bague Seeger
 37 Bague Seeger
- 38 Axe 39 Bague Seeger 40 Roulette 41 Axe Roulette 42 Bague Seeger 43 44 Écrou 45 Sécurité mécanique 46 Petit piston air 47 Vis 48 Vis 49 Vis Écrou **50** 51 Ressort Tuyau alimentation pneumatique Ø 8 x 1 53 54 Pivot rampe centrale 55 56 Blocage de l'ouverture extractible 57 58 Butée de rampe 59 Écrou 60 Roulette 61 Vis Écrou **62 63** Vis 64 Tige de guidage de la rampe Bague de guidage 64a **65** Écrou 66 Écrou Butée plate-forme **67** 68 Vis 69 Protege pieds

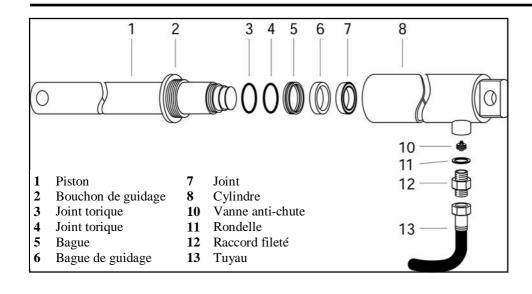

70

71

72

73

Vis

Protege pieds

Support porte-pompe


Poussoir de déblocage sécurités

18.0 TABLEAU PIÈCES DE RECHANGE CYLINDRE



19.0 TABLEAU PIÈCES DE RECHANGE CENTRALE HYDROPNEUMATIQUE

TAB. 18

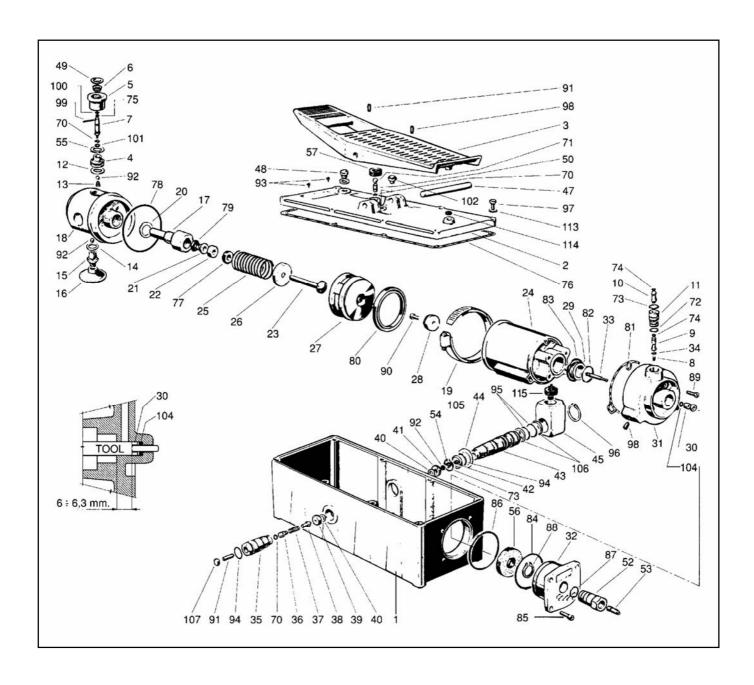



LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE CENTRALE HYDROPNEUMATIQUE

1	Réservoir	50	Axe
2	Couvercle	52	Raccord air
3	Pédales	53	
4	Siège vanne de retour	54	Guide bille
5	Corps axe différentiel	55	Rondelle
6	Ressort axe différentiel	56	Silencieux
7	Axe différentiel	57	Protection bille
8	Ressort vanne début cycle	70	Joint torique
9	Piston début cycle	71	Bille
10	Axe commande début cycle	72	Joint torique
11	Siège vanne	73	Joint torique
12	Rondelles "siège retour"	74	Joint torique
13	_	75	Joint torique
14	Rondelle	76	Joint couvercle réservoir
15	Raccord filtre aspiration	77	Amortisseurs
16	Filtre huile	78	Joint torique
17	Corps pompe	79	Joint pompe
18	Corps pompe	80	Joint piston air
19	Collier	81	Joint chemise
20	Rondelle	82	Joint torique
21	Coussinet en bronze	83	Joint torique
22	Bague	84	Joint torique
23	*	85	Vis
24		86	Joint torique
25	Ressort pompe	87	Joint torique
26	Rondelle arrêt ressort	88	Bague seeger
27	Piston	89	Vis
28	Rondelle d'étanchéité	90	Vis
29	Piston inverseur	91	Vis sans tête auto - freiné
30	Bague arrêt Joint torique	92	Bille
31	Tête	93	Rivet
32	Bride	94	Joint torique
33	Axe piston inverseur	95	Joint torique
34	Joint d'étanchéité	96	Bague seeger
35	Raccord	97	Vis
36	Élément maintien ressort	98	Vis sans tête
37	Ressort	99	Goupille
38	Ressort obturateur vanne limit.	100	Bague retenue
39	Siège vanne Rondelle	101	Bague retenue
40 41		102	
41	Siège vanne refoulement Ressort	104	*
42	Raccord	105	\mathcal{E}
43 44	Rondelle	106 107	C
44 45	Raccord orientable	113	•
45 47	Goupille pédale	113	
48	Bouchon huile	115	
40	Dougloi nuile	115	v aime antichute



49 Rondelle arrêt ressort

20.0 STOCKAGE ET REMISE EN FONCTION

- En cas de stockage pour une longue période, il est nécessaire de déconnecter les sources d'alimentation, vider le/les réservoirs qui contiennent les liquides de fonctionnement, et pourvoir à protéger les parties qui pourraient s'abîmer à cause des dépôts de poussière (Rouleaux, guides des rouleaux).
- Graisser les parties qui pourraient s'abîmer en cas de dessèchement, comme les tuyaux de conduite.
- Pour remettre l'élévateur en fonction après une longue période d'inactivité, il est obligatoire de pourvoir à un nettoyage complet, en lubrifiant correctement, aux points qui sont prévus, les parties indiquées au chapitre entretien.

21.0 DÉMANTÈLEMENT

- A la fin du cycle de vie de l'élévateur, ou quand on décide de ne plus utiliser la machine, il est recommandé de la rendre inopérante en enlevant la graisse et les lubrifiants des parties intéressées, et d'éliminer les dépôts aux points cachés.
- Les parties de l'élévateur doivent être traitées comme des déchets spéciaux. Il faut donc les décomposer en parties homogènes, et éliminer ces parties en respectant les lois en vigueur.

22.0 TESTS D'ESSAI

L'élévateur en objet a été monté et mis en fonction par le fabricant au propre siège, les composants mentionnés ci-dessous ont été aussi testés en matière de sécurité et de parties en mouvement.

- 1) Contrôle du glissement des parties mobiles (course complète de montée et de descente).
- 2) Contrôle de la vitesse de descente.
- 3) Contrôle du fonctionnement des organes d'actionnement.
- 4) Contrôle linéarité rampe supérieure.
- 5) Contrôle fonctionnement descente manuelle en urgence.
- 6) Contrôle et tarage des soupapes de pression max.
- 7) Contrôle fonctionnement correct du dispositif d'appui.

Au moment de la procédure d'examen, l'élévateur a été soumis aux tests de charge suivants:

- essai avec charge statique: une charge supérieure à 750 Kg (150% de la charge nominale) a été placée sur l'élévateur et maintenue pendant une durée suffisante, dans les positions les plus défavorables.
- essai avec charge dynamique: une charge supérieure à 575 Kg (115% de la charge nominale) a été placée sur l'élévateur dans les positions les plus défavorables. On a fait monter et descendre la charge d'essai continuellement plusieurs fois.

23.0 ACCESSOIRES SUR DEMANDE

Pour améliorer les performances de la machine et en même temps rendre son utilisation plus sûre et plus fonctionnelle, *OMCN* fournit sur demande une série d'accessoires adaptables aux modèles de la machine de ce manuel.

Les types d'accessoires utilisables pour chaque modèle de la machine sont indiqués sur le catalogue commercial *OMCN*.

Les instructions spécifiques pour utiliser l'accessoire en toute sécurité sont fournies avec cet accessoire, et par conséquent elles ne sont pas indiquées dans le présent manuel, pour des raisons de brièveté.



ANNOTATIONS
_
<u> </u>
<u> </u>
_
_
<u> </u>
<u></u>
<u> </u>



ANNOTATIONS:			
	-		



RAPPORT D'INSTALLATION ET ESSAI DE FONCTIONNEMENT

Al	RT		
M	ATR	ICULE: DATE D'INSTALLATION:	
2)	l'élév Le pr reven de l'é La da de ga Avec ci-apr	résent rapport a pour but de permettre l'annotation des opérations effectuées pendant la mise et ateur afin que l'essai de fonctionnement et la réception soient positifs. ésent rapport doit être rempli exclusivement par l'installateur, en trois copies, une pour le fabrican deur et une pour l'utilisateur. Ce dernier appose sa signature conjointement à l'installateur en tant q dévateur. It de la signature conjointe citée au point 2 précédent est la date à considérer pour l'entrée en vigue rantie de l'élévateur. Il présent rapport, l'installateur garantit avoir exécuté correctement les opérations d'installation et e rès, en respectant intégralement les instructions contenues dans le manuel d'instruction, utilisation et de rechange auquel le présent document est joint.	t, une pour le u'acceptation eur du contrat ssai reportées
	5.0	OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION ET CONTRÔLE	EFFECTUÉ
	5.1	FONCTIONNALITÉ DE LA PÉDALE DANS LA ZONE « PUMP »	
	5.2	FONCTIONNALITÉ DE LA PÉDALE DANS LA ZONE « RELEASE »	
	5.3	FONCTIONNALITÉ DU POUSSOIR DE DÉBLOCAGE DES SÉCURITÉS	
	5.4	VÉRIFICATION QUE LE MOUVEMENT DE L'ÉLÉVATEUR EST CORRECTPAR RAPPORT AUX POUSSOIRS D'ACTIONNEMENT	
	5.5	CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT CORRECT COURSE DE MONTÉE COMPLÈTE SOUS CHARGE	
	5.6	CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT CORRECT COURSE DE DESCENTE COMPLÈTE SOUS CHARGE	
	5.7	CONTRÔLE QUE LA SÉCURITÉ D'APPUI EST CORRECTEMENT INSÉRÉE	
	5.8	VÉRIFICATION DU SERRAGE DES CHEVILLES DE FIXAGE DE L'ÉLÉVATEUR AU AU SOL, ET DE L'APPUI UNIFORME SUR LE SOL	
	5.9	CONTRÔLE NIVEAU D'HUILE DANS LE RÉSERVOIR DE LA CENTRALE HYDROPNEUMATIQUE	
	5.10	CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT CORRECT DISPOSITIFS DE DESCENTE MANUELS	
	5.11	CONTRÔLE DONNÉES PLAQUETTE CE	
		CONTRÔLE CORRESPONDANCE DONNÉES PLAQUETTE CE AVEC DÉCLARATION DE	1
	5.12	CONFORMITÉ	

ANNOTATION:

Cachet et signature de l'utilisateur

Cachet et signature de l'installateur

OMCN



24020 VILLA DI SERIO (BG) ITALIA

Via Divisione Tridentina, 23

Tél.: 035/423.44.11 r.a.

- Fax B. commercial Italie: 035/423.44.41 - 035/423.44.42

- Fax Export: +39/035/423.44.49

OMCN/INTERNET:

http:// www.omcn.com http:// www.omcn.it e-mail : info@omcn.com e-mail : info@omcn.it

Cachet du revendeur:		





RAPPORT D'INSTALLATION ET ESSAI DE FONCTIONNEMENT

A	RT			
M	ATR	RICULE: DATE D	O'INSTALLATION:	
2)	l'élév Le pr reven de l'é La da de ga Avec ci-apr	vateur afin que l'essai de fonctionnement e résent rapport doit être rempli exclusivem ndeur et une pour l'utilisateur. Ce dernier élévateur. ate de la signature conjointe citée au point arantie de l'élévateur. c le présent rapport, l'installateur garantit a	ent par l'installateur, en trois copies, une pour le fabricant appose sa signature conjointement à l'installateur en tant que 2 précédent est la date à considérer pour l'entrée en vigue avoir exécuté correctement les opérations d'installation et es actions contenues dans le manuel d'instruction, utilisation	, une pour le l'acceptation ur du contrat ssai reportées
	5.0	OPÉRATIONS D	E VÉRIFICATION ET CONTRÔLE	EFFECTUÉ
	5.1	FONCTIONNALITÉ DE LA PÉDALE DAI		
	5.2	FONCTIONNALITÉ DE LA PÉDALE DAI	NS LA ZONE « RELEASE »	
	5.3	FONCTIONNALITÉ DU POUSSOIR DE D	ÉBLOCAGE DES SÉCURITÉS	
	5.4	VÉRIFICATION QUE LE MOUVEMENT POUSSOIRS D'ACTIONNEMENT	DE L'ÉLÉVATEUR EST CORRECTPAR RAPPORT AUX	
	5.5	CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT CO CHARGE	DRRECT COURSE DE MONTÉE COMPLÈTE SOUS	
	5.6	CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT CO CHARGE	DRRECT COURSE DE DESCENTE COMPLÈTE SOUS	
	5.7	CONTRÔLE QUE LA SÉCURITÉ D'APPU	JI EST CORRECTEMENT INSÉRÉE	
	5.8	VÉRIFICATION DU SERRAGE DES CHE AU SOL, ET DE L'APPUI UNIFORME SU	VILLES DE FIXAGE DE L'ÉLÉVATEUR AU IR LE SOL	
	5.9	CONTRÔLE NIVEAU D'HUILE DANS LE	E RÉSERVOIR DE LA CENTRALE HYDROPNEUMATIQUE	
	5.10	CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT CO	DRRECT DISPOSITIFS DE DESCENTE MANUELS	
	5.11	CONTRÔLE DONNÉES PLAQUETTE CE		
	5.12	CONTRÔLE CORRESPONDANCE DONN CONFORMITÉ	IÉES PLAQUETTE CE AVEC DÉCLARATION DE	
	5.13	CONTRÔLE DE LA POSITION DES PLAC	QUETTES ADHÉSIVES	
A	NNO'	OTATION:		
			e de l'utilisateur Cachet et signature de l	'instal







RAPPORT D'INSTALLATION ET ESSAI DE FONCTIONNEMENT

A)	RT			
M	ATR	RICULE: DATE I	O'INSTALLATION:	
2)	l'élév Le pr reven de l'é La da de ga Avec ci-apr	vateur afin que l'essai de fonctionnement résent rapport doit être rempli exclusiven ndeur et une pour l'utilisateur. Ce dernier élévateur. ate de la signature conjointe citée au poin arantie de l'élévateur. ce le présent rapport, l'installateur garantie de l'estateur.	nent par l'installateur, en trois copies, une pour le fabricant appose sa signature conjointement à l'installateur en tant qu t 2 précédent est la date à considérer pour l'entrée en vigue avoir exécuté correctement les opérations d'installation et es uctions contenues dans le manuel d'instruction, utilisation	, une pour le u'acceptation ur du contrat ssai reportées
	5.0	OPÉRATIONS D	DE VÉRIFICATION ET CONTRÔLE	EFFECTUÉ
	5.1	FONCTIONNALITÉ DE LA PÉDALE DA	NS LA ZONE « PUMP »	
	5.2	FONCTIONNALITÉ DE LA PÉDALE DA	NS LA ZONE « RELEASE »	
	5.3	FONCTIONNALITÉ DU POUSSOIR DE I	DÉBLOCAGE DES SÉCURITÉS	
	5.4	VÉRIFICATION QUE LE MOUVEMENT POUSSOIRS D'ACTIONNEMENT	DE L'ÉLÉVATEUR EST CORRECTPAR RAPPORT AUX	
	5.5	CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT CO CHARGE	ORRECT COURSE DE MONTÉE COMPLÈTE SOUS	
	5.6	CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT CO CHARGE	ORRECT COURSE DE DESCENTE COMPLÈTE SOUS	
	5.7	CONTRÔLE QUE LA SÉCURITÉ D'APP	JI EST CORRECTEMENT INSÉRÉE	
	5.8	VÉRIFICATION DU SERRAGE DES CHI AU SOL, ET DE L'APPUI UNIFORME SU	EVILLES DE FIXAGE DE L'ÉLÉVATEUR AU JR LE SOL	
	5.9	CONTRÔLE NIVEAU D'HUILE DANS L	E RÉSERVOIR DE LA CENTRALE HYDROPNEUMATIQUE	
	5.10	CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT CO	ORRECT DISPOSITIFS DE DESCENTE MANUELS	
	5.11	CONTRÔLE DONNÉES PLAQUETTE CE	3	
	5.12	CONTRÔLE CORRESPONDANCE DONI CONFORMITÉ	NÉES PLAQUETTE CE AVEC DÉCLARATION DE	
	5.13	CONTRÔLE DE LA POSITION DES PLA	QUETTES ADHÉSIVES	
A]	NNO	OTATION:		
		Cachet et signatur	re de l'utilisateur Cachet et signature de l	'installateur

